

БЛОК УПРАВЛЕНИЯ К02-212-509-03
ШСС-80 14.000

ПАСПОРТ

г. Минск, РБ

Блок управления К02-212-509-03 (далее блок), предназначен для контроля и управления температурным режимом электротеплового оборудования (далее оборудование). Блок является встраиваемым устройством. Данный блок взаимозаменяем с исполнением К-01-27-05.

Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, чувственными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность.

Дети должны находиться под контролем для недопущения игры с прибором.

1 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЛОКА

1.1 Технические характеристики блока, переменные для различных его исполнений, приведены в таблице 1, а общие для всех исполнений – в таблице 2.

Таблица 1 Характеристики блока, настраиваемые для конкретного исполнения.

№ п/п	Наименование параметров (характеристик) прибора	Характеристики блока	
		Общие	В состоянии поставки
1	Диапазон задания уставки и регулирования температуры, °C	от +50 до +300	от +50 до +200
2	Температура включения сигнала «Авария», °C	+315	+235
3	Количество программ управления режимом, в том числе: - Pr1 * - фиксированная - Pr2 * - фиксированная - Pr3, Pr4 * - настраиваемая - Pr5 * - настраиваемая с ускоренным выходом на режим * - температура в °C (время выдержки режима в мин.)	5 +85 (30) +120 (45) +50...+200 (0...999) +50...+200 (0...999)	5 +85 (30) +120 (45) +50...+200 (0...999) +50...+200 (0...999)

Таблица 2 Технические характеристики блока общие для всех исполнений

№ п/п	Наименование параметров блока	Значения параметров
1	Дискретность задания уставки, °C	1
2	Погрешность контроля температуры в рабочем диапазоне температур, °C	±1
3	Напряжение питания сети переменного тока, В	220–230 В (-15% ,+10%)
4	Частота питающей сети, Гц	50±1
5	Потребляемая мощность, не более, Вт	8
6	Температура окружающей среды, °C	от 10 до +60
7	Относительная влажность окружающей среды, % при +30 °C	до 95
8	Масса блока, не более, кГ	0,25

2 УСТАНОВКА И МОНТАЖ БЛОКА.

2.1 Встраивание блока должно осуществляться на монтажную панель с прямоугольным вырезом 71 x 29 мм.

После установки в вырез блок должен быть надежно зафиксирован на панели с помощью двух защелок, входящих в комплект поставки.

2.2 Монтажная панель может иметь вертикальное, горизонтальное или промежуточное (наклонное) положение, обеспечивающее после встраивания удобство пользования органами управления и индикации, расположенными на лицевой панели блока.

2.3 После встраивания должны быть обеспечены минимальные зазоры между окружающими элементами конструкции или стенками защитного кожуха и блоком:

- со стороны задней стенки блока – не менее 50 мм;
- с остальных сторон блока – не менее 30 мм.

2.4 Доступ к блоку после встраивания должен быть возможен только со стороны лицевой панели.

2.5 Допускается доступ к датчикам температуры в тех местах, где это не нарушает требования п. 2.4.

2.6 Оборудование, в которое встраивается блок должно быть снабжено средствами для отключения от сети питания, имеющими разделение во всех полюсах и обеспечивающее полное отключение при условии перенапряжения категории III.

Отключение может осуществляться с помощью доступной вилки или с помощью выключателя, встроенного в оборудование или в стационарную проводку в соответствии с правилами по электромонтажу.

2.7 Электрическое подключение блока при встраивании в оборудование должно быть выполнено в соответствии с рис. 1.

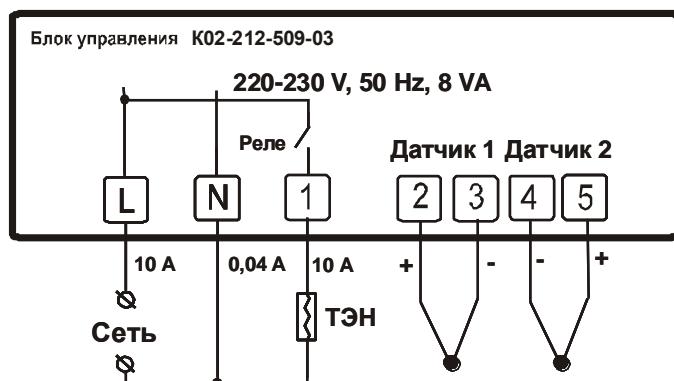


Рисунок 1 Схема подключения блока в составе электротеплового оборудования

3 УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ БЛОКА

3.1 Блок является программируемым устройством. Поддержание температуры в рабочей зоне электротеплового оборудования выполняется автоматически. Температура воздуха в нагреваемой рабочей зоне отображается на четырехразрядном цифровом индикаторе.

3.2 Управление блоком производится четырьмя кнопками, а контроль режима работы оборудования сигнализируется цифровым и единичными светоизодными индикаторами.

В таблице 3 приведено назначение органов управления и контроля.

3.3 Внешний вид, габаритные и установочные размеры блока приведены на рис. 2, а датчиков на рис. 3.

Таблица 3 Назначение органов управления и контроля.

	Обозначение элемента	Функциональные характеристики элемента
Кнопки управления		<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> - переход в режим задания уставки для температуры и времени выдержки, а также запись нового значения уставки для температуры и времени выдержки <input checked="" type="checkbox"/> - переход в режим программирования специальных параметров (потребителю недоступен) <input type="checkbox"/> - выбор специальных параметров, а также запись их новых значений
		<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> - включение программы с текущим номером, отображаемым на индикаторе <input type="checkbox"/> и <input checked="" type="checkbox"/> - контроль текущего номера программы во времени ее исполнения <input type="checkbox"/> - увеличение значения уставки, или выдержки времени, или номера программы
		<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> - контроль времени, оставшегося до завершения режима <input checked="" type="checkbox"/> - переключение вида индикации: температура/время до окончания режима <input type="checkbox"/> - уменьшение значения уставки, или выдержки времени, или номера программы
		<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> и <input checked="" type="checkbox"/> - выключение текущей программы и переход в режим выбора номера новой программы
Светодиодные индикаторы		<p><u>Pr1, Pr2, Pr3, Pr4</u> – индикация номера текущей программы <u>End</u> – индикация об окончании остывания до +75 °C <u>Er1, Er2</u> – индикация неисправности датчиков температуры <u>Мигание цифрового индикатора</u> – режим задания новых значений температуры, времени или номера программы <u>Отображение цифр без мигания</u> – температура или время (см. ниже)</p>
	T, мин	<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="radio"/> - цифровая индикация времени, оставшегося до окончания режима <input type="radio"/> - цифровая индикация температуры
		<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="radio"/> - заданный режим установлен и идет отсчет времени до окончания режима <input type="radio"/> - режим завершен (идет остывание до +75 °C) <input type="radio"/> - заданный режим еще не достигнут – продолжается разогрев
		<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="radio"/> - электронагреватели включены <input type="radio"/> - электронагреватели отключены
Нажатия кнопок управления: <input checked="" type="checkbox"/> - кратковременное, <input checked="" type="checkbox"/> - длительное (более 4 с), <input type="checkbox"/> - кратковременное в режиме программирования		
Состояние индикаторов: <input type="radio"/> - погашен, <input checked="" type="radio"/> - мигает, <input checked="" type="radio"/> - включен		

4 ПОРЯДОК РАБОТЫ С БЛОКОМ

4.1 При подаче напряжения питания блок переходит в состояние готовности к начальному запуску программы. При этом на цифровом индикаторе отображается номер текущей программы. Все светодиоды погашены.

4.2 Для выбора нужной программы нажмите кнопку . При этом цифровой индикатор переходит в режим мигания. Кнопками и выберите требуемую программу (с контролем по цифровому индикатору). Для записи в память выбранной программы повторно нажмите кнопку , после чего мигание цифрового индикатора прекращается и на нем отображается номер выбранной программы.

4.3 Для задания нового значения уставки для температуры и времени выдержки (только для программ Pr3, Pr4 и Pr5) кратковременно нажмите кнопку . При этом на цифровом индикаторе отобразится текущее значение уставки на поддержание температуры и индикатор перейдет в режим мигания. Кнопками и выберите требуемое значение уставки для температуры.

Причем при кратковременных нажатиях этих кнопок уставка будет изменяться через 1 °C, а при длительном удержании кнопки ступенями по 10 °C. Запись выбранного значения уставки производится повторным кратковременным нажатием кнопки **SET**.

После записи нового значения уставки на поддержание температуры блок автоматически переходит в режим задания нового значения выдержки времени. Задание выдержки времени выполняется аналогично тому, как это было описано выше для уставки по температуре, только с той разницей, что на мигающем цифровом индикаторе отображается задаваемое время выдержки в минутах.

Если в процессе задания в течении 30 с ни одна из указанных кнопок не будет нажиматься, то происходит автоматический выход из режима задания температуры или времени без сохранения внесенных изменений параметров, т. е. будут восстановлены прежние значения уставки для температуры и времени.

ВНИМАНИЕ: программа Pr5 обеспечивает ускорение выхода на рабочий режим за счет кратковременного заброса температуры в верхней части шкафа (на 10-15 °C выше уставки) и рекомендуется для использования в тех случаях, когда такое кратковременное превышение температуры допустимо

4.4 Для начального запуска выбранной программы, номер которой отображается на цифровом индикаторе, нажмите кнопку . При этом на цифровом индикаторе начнет отображаться температура, контролируемая нижним датчиком (наиболее холодная часть камеры). Зажигание/гашение светодиода позволяет при этом контролировать включение/выключение нагрева.

4.5 При приближении температуры, контролируемой цифровым индикатором к заданной уставке, блок включает рабочий режим, что сигнализируется включением светодиода и запускается отсчет выдержки времени для этого режима. Одновременно блок переходит на индикацию среднеарифметического значения температур двух датчиков (средняя температура в камере).

По истечении заданной выдержки времени происходит автоматическое завершение рабочего режима и выдается звуковой сигнал с одновременным миганием цифрового индикатора. По окончании звукового сигнала блок переходит в режим остывания до 75 °C. При этом на индикаторе отображается текущая температура и мигает светодиод . При достижении температуры 74 °C на индикаторе отображается «End», что свидетельствует об окончании режима охлаждения и прекращении работы программы. Для выхода из состояния «End», и прекращения этой индикации кратковременно нажмите любую кнопку. Досрочное прекращение работы программы происходит при отключении питания блока или при нажатии кнопки **PRG** (см. п. 3.2), а также при нарушениях в работе системы (см. п.п. 3.7 и 3.8).

4.6 Для того, чтобы проконтролировать номер выполняемой программы без нарушения ее работы нажмите кнопку и пока она будет оставаться нажатой, на цифровом индикаторе будет отображаться номер выполняемой программы.

Для того, чтобы проконтролировать сколько, времени осталось до окончания времени выдержки, кратковременно нажмите кнопку и на цифровом индикаторе будет отображаться требуемое время. Если требуется, чтобы эта индикация оставалась постоянной, нажмите и подержите кнопку нажатой не менее 4 с. Мигание светодиода «Т, мин» покажет, что на цифровом индикаторе теперь отображается время, оставшееся до окончания режима (вместо температуры). Для возвращения обратно в режим индикации температуры опять нажмите и подержите кнопку нажатой не менее 4 с.

4.7 Если температура, контролируемая любым из двух датчиков во время отсчета времени поддержания режима, отклонится от заданного значения более чем на ±10 °C или достигнет предельного значения 235 °C, то выдается звуковой сигнал «АВАРИЯ» с миганием

цифрового индикатора и прекращением нагрева. Чтобы прекратить этот сигнал и возвратиться в режим готовности к начальному запуску программы выключите на 3-5 с питание блока.

4.8 При обрыве в цепях датчиков температуры на индикаторе отображается сигнал о неисправности: Er1 – для Датчика1 (верх камеры) или Er2 – для Датчика2 (низ камеры). При одновременном отказе обоих датчиков сообщения Er1 и Er2 на индикаторе чередуются.

4.9 Режим программирования специальных параметров используется только при заводской настройке блока и потребителю недоступен.

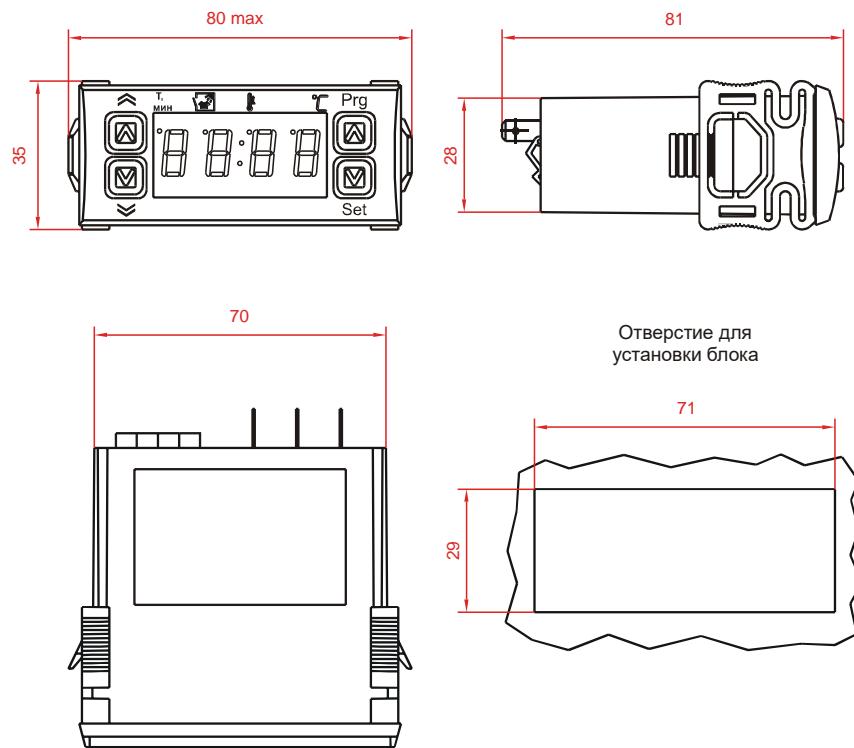


Рисунок 2 Габаритные размеры блока

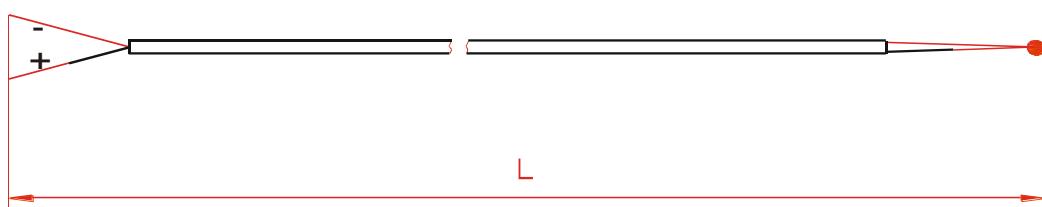


Рисунок 3. Внешний вид и габаритные размеры датчика температуры на термопаре TXL (L) по СТБ ГОСТ Р 8.585.

Длина датчика L - по заказу потребителя (см. раздел 4).

Примечание: провод с маркировкой (+) снабжен дополнительной изоляцией

5 КОМПЛЕКТНОСТЬ

1) блок управления	К02-212-509-03	- 1 шт.;
2) датчик температуры	АВЯЛ.685611.008-0.7	L=700 мм - 1 шт.;
3) датчик температуры	АВЯЛ.685611.008-1.0	L=1000 мм - 1 шт.;
4) защелки		- 2 шт.;
5) паспорт		- 1 шт.

6 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

6.1 Производите все работы по установке и демонтажу блока после отключения от электрической сети оборудования, в которое он встраивается.

6.2 Блок является изделием, не требующим технического обслуживания. Ремонт блока не предусматривается. В случае отказа прибор подлежит замене.

6.3 При загрязнении защитного стекла индикатора протрите его влажной тканью. Использование для этих целей различных растворителей не допускается.

7 ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

7.1 Хранение блоков в упаковке для транспортирования в отапливаемых и вентилируемых складах в любых микроклиматических районах.

7.2 Транспортирование блоков должно осуществляться в упаковке любым видом крытых транспортных средств в соответствии с правилами перевозок, действующими на данном виде транспорта с числом перегрузок не более 4.

7.3 Транспортирование на самолетах должно производиться в отапливаемых герметизированных отсеках.

8 СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗГОТОВИТЕЛЕ

Изготовитель - ОДО «БЛОКХОЛ»

220024, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Стебенева, 12, офис 600.

Email: info@blokhol.com

9 СВЕДЕНИЯ О СОДЕРЖАНИИ ДРАГОЦЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ И ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ

9.1 Блок управления К02-212-509-03 драгоценных металлов и других драгоценных материалов не содержит.

Блок К02-212-509-03 содержит цветные металлы:

медь – 13,1 грамм;

олово – 5,9 грамм;

свинец – 4,1 грамм.

10 УТИЛИЗАЦИЯ БЛОКА

10.1 Блок К02-212-509-03 не содержит экологически опасных компонентов и при его утилизации не требует никаких специальных мероприятий.

11 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

11.1 Блок К02-212-509-03 заводской номер _____ соответствует
ШСС-80 14.000 и признан годным для эксплуатации.

11.2. Дата выпуска _____ 2026г.

11.3. Отметка ОТК о приемке блока _____

12 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

12.1 Гарантийный срок эксплуатации блока – 24 месяца с момента ввода блока в
эксплуатацию, но не более 30 месяцев со дня изготовления